

www.ilriparatore.it

INFORMAZIONI TECNICHE

MODELLO : **CPT-1561 e 1570 HITACHI**

DESCRIZIONE : **PERDE SALTUARIAMENTE LA PROGRAMMAZIONE**


Sostituire il microprocessore SAA 1293 oppure 1294 con l'**SAA 1293-03** cod.n.6470086-01 e la memoria MDA 2061 con la MDA 2062.

Eseguire la procedura per la riprogrammazione della memoria come di seguito;


1) premendo due volte il tasto di servizio (dato che questo cortocircuita momentaneamente i pin 15 e 23 nell'integrato del telecomando, è bene a tale proposito modificarne uno di Vostra proprietà), la prima volta vedrete apparire la figura al punto 1 di pag. 14 del manuale di servizio, la seconda volta vedrete la figura al punto 2 della stessa pagina.



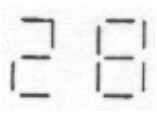

N.B. Non avendo a disposizione un Vostro telecomando modificabile con tasto di servizio, smontate quello del Vostro Cliente e operate ponticellando momentaneamente i pin 15 e 23 dell'integrato del TP (Tele Pilot).

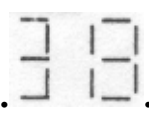
2) Premendo una volta il tasto volume + , vedrete sul display il n. , il numero sinistro indica l'opzione, mentre il destro è quello da programmare.

Su questa prima opzione dovrete lasciare accesi solo i seguenti led del numero destro: 5, 7, 8; premendo di seguito il tasto memoria vedrete apparire per pochi



secondi il segno  .

N.B. A volte la tastiera del TV non risponde correttamente alle vostre richieste, in questi casi è necessario operare con un telecomando fornito di tasto memoria, come quello in dotazione alla serie J-K e M.

3) ripremendo il tasto volume +, osserverete sul display il n.  ; su questa seconda opzione dovrete lasciare accesi i led 2 e 3, dopodichè ripetendo l'operazione sopra indicata vedrete apparire per pochi secondi nuovamente il segno .

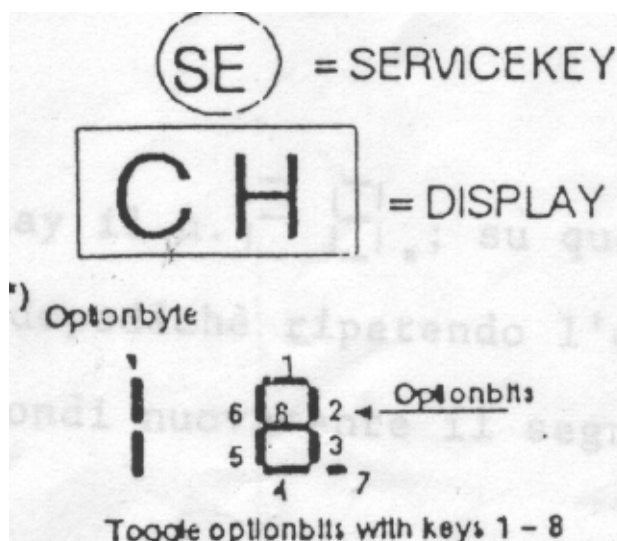
4) Premendo ancora il tasto volume + vedrete sul display il n. .; su questa terza opzione l'unico led che dovrà restare acceso è il 2.

Premendo nuovamente il tasto memoria e poi per l'ultima volta il tasto

volume + , vedrete sul display il n. .; su quest'ultima opzione non dovrà restare acceso nessun led, perciò ripremendo il tasto memoria vedrete apparire il solito segno .

5) Spegnete il TV dall'interruttore e riaccendetelo. Se sul display vedrete (.1) premete il tasto memoria e poi il tasto 0 (video) sul TV, in modo da riportare sullo 0 il canale monitor, inserite a questo punto un segnale video nella presa Scart al pín 20 di 1Vpp e se non vedrete il segnale da Voi inserito premete lo switch affianco al Tuner (CM 02), ripremete il tasto memoria sul TV ed in sequenza lo 0 (video) in modo da memorizzare questa funzione.

Rispegnete il TV e riaccendetelo, sempre con il segnale presente in Scart, premete il tasto 0 sul TV e se apparirà il segnale video vorrà dire che è tutto OK, altrimenti dovrete ripetere di nuovo l'operazione. La memoria MDA 2062 fornita dal nostro Mag. non è programmata e non ha in memoria i livelli di LUM-CONT-COL e VOL., quindi prima di provare il TV sia in Scart che in RF è consigliabile regolare tutti questi livelli e memorizzarli con il tasto Mem. e Volume +, non eseguendo questa operazione potreste avere lo schermo nero e pensare ad un difetto del TV.



CPT 1561 -1570

SE MANCA SOLO QUALCHE CANALE PROCEDERE COME RIPORTATO DI SEGUITO:

- 1) PREMERE IL TASTO SERVICE. APPENA COMPARE OP SUL DISPLAY PREMERE IL TASTO PROGRAMMA 1 ,COMPARIRA' P1 SUL DISPLAY.
- 2) SPEGNERE IL TV IN STAND.BY
- 3) PREMERE,POI, IL TASTO PROGRAMMA 9, QUELLO DI MEMORIA,E DI NUOVO IL TASTO 9. Il tutto in breve tempo. (9 mem 9).